LCD 2612TS

DE

Gebrauchsanweisung

LCD 2612TS

DE **Sehr geehrter Kunde**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen WATSON-Produktes.
Wie alle Erzeugnisse von WATSON wurde dieses Gerät aufgrund neuster technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung modernster elektronischer Bauteile hergestellt.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, damit Sie lange ungetrübte Freude an Ihrem neuen WATSON-Gerät haben.

Wir wünschen gute Unterhaltung mit WATSON.

Gewährleistung

Für dieses Gerät gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemässen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äussere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Wir empfehlen, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen, da dort wichtige Hinweise enthalten sind.

Der Gewährleistungsanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen.

Hinweise:
1. Sollte Ihr Gerät nicht mehr richtig funktionieren, so prüfen Sie bitte vorerst, ob andere Gründe, wie z.B. unterbrochene Stromversorgung oder falsche Handhabung, die Ursache sind.
2. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Gerät in jedem Fall folgende Unterlagen beifügen:
   – Kaufquittung
   – Beschreibung des aufgetretenen Mangels (eine möglichst genaue Fehlerangabe erleichtert uns eine zügige Reparatur)

Bei Gewährleistungsanspruch oder Störungen wenden Sie sich bitte persönlich oder fernmündlich an Ihr Verkaufshaus.

GWL 7/02 MS/DE

CE

Dieser Artikel entspricht allen verbindlichen europäischen Normen.

SIG GmbH
Schlüterstr. 3
40235 Düsseldorf

LCD 2612TS

Entsorgung von Akkus und Batterien/Recycling

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben. Die im Lieferumfang enthaltenen Akkus und Batterien enthalten keine Schadstoffe wie Blei, Cadmium oder Quecksilber.
Handelsübliche Akkus und Batterien enthalten unter Umständen Schwermetalle, die wie folgt gekennzeichnet sind:

Pb für Blei **Pb**

Cd für Cadmium **Cd**

Hg für Quecksilber **Hg**

Zur Entsorgung Ihres Gerätes:
Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Wertstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.

Entsorgung

Seit 01.10.1998 dürfen alle verbrauchten Batterien NICHT mehr in den Hausmüll.

Die Batterien müssen zum Handel – also in die BATT-Boxen – oder zu den Sammelstellen der Kommunen ZURÜCKGEBRACHT werden.

Bitte HELFEN SIE MIT, dass alle zugunsten unserer Umwelt mitmachen: Sprechen Sie Verwandte, Bekannte und Freunde an.

Bei weiteren Fragen oder auch, wenn der Händler um die Ecke keine BATT-Box hat, wenden Sie sich bitte an das

GRS INFO-TELEFON: 0180- 55111
www.GRS-Batterien.de

Danke fürs Mitmachen!

CE

SIG GmbH
Schlüterstr. 3
40235 Düsseldorf

AI metro 2600 deutsch 0-1 [ConvePage 1 31. 8. 2005 9:30:59

DEUTSCH

Gebrauchsanleitung

Bevor Sie Ihren Fernsehapparat benutzen, lesen Sie zuerst dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anweisungen für die weitere Verwendung auf.
Merken Sie sich die Modellnummer und Seriennummer des Fernsehapparats.
Sehen Sie sich das an der **Rückwand** Ihres Fernsehapparats befestigte Schild an und teilen Sie diese Information Ihrem Verkaufshändler mit, wenn Sie Serviceleistungen anfordern.

AI metro 2600 deutsch 2-3 [ConvePage 1 31. 8. 2005 9:33:04

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitsinformationen....4
Sicherheitsinformationen....5 - 7
Zubehör....8

LCD-TV Übersicht
- Funktionstasten am TV-Empfänger....9
- Übersicht der Aunschlüsse auf der Rückseite....10
- Funktionstasten an der Fernbedienung....11 - 13

Lautsprecher montieren und anschliessen
Anschluss und Einstellung des Zubehörs
- Anschluss eines Videorecorders....14 - 15
- Anschluss eines Satellitenempfängers....16 - 17
- DVD Einstellung....18
- PC Einstellung....19
- DVI Einstellung....20

Grundfunktionen, Installation und Betrieb
Einschalten des Fernsehgerätes....21
Überprüfen von Funktionen....22
Automatische Bildsteuerung....23
Automatische Klangsteuerung....24
Einstellung und Speichern der Sender....25 - 30
Teletext....31 - 32
Timer....33
Bildeinstellungen....34
PIP....35

Sonstiges
- In Problemfällen....38
- Produkt Spezifikationen....39

AI metro 3200 deutsch 4-5 [ConvePage 1 26. 8. 2005 15:39:15

Wichtige Sicherheitsinformationen

1) Lesen Sie alle diese Hinweise durch.
2) Bewahren Sie diese Hinweise für eine spätere Verwendung auf.
3) Halten Sie alle auf dem Produkt markierten Warnungen und Hinweise ein.
4) Halten Sie alle Hinweise ein.
5) Benutzen Sie den TV-Empfänger nicht in der Nähe von Wasser.
6) Benutzen Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch.
7) Halten Sie stets alle Lüftungsöffnungen frei. Führen Sie die Installierung nach den Herstellerhinweisen durch.
8) Installieren Sie den TV-Empfänger nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörper, Wärmeaustauscher, Kamine oder andere wärmebildende Anlagen (einschließlich Verstärker).
9) Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
10) Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen und Knicken, insbesondere in der Nähe von Steckern, Steckdosen und an Ausgangsstellen aus dem Empfänger.
11) Verwenden Sie nur Zubehörteile und Ausstattung, die vom Hersteller spezifiziert wurden.
12) Stellen Sie den TV-Empfänger niemals auf instabile Wagen, Ständer oder Tische. Der Empfänger könnte herunterfallen, wodurch das Gerät beschädigt werden könnte.

13) Bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose.
14) Für Servicearbeiten wenden Sie sich immer an qualifiziertes Kundendienstpersonal. Wenden Sie sich immer an den Kundendienst bei Beschädigung des Empfängers, wie bei Beschädigung des Anschlusskabels oder Steckers, Feuchtigkeit verursacht durch Flüssigkeiten, Funktionsstörungen oder beim Herunterfallen des Apparats.
15) Schützen Sie den TV-Empfänger vor Tropf- oder Spritzwasser. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände auf den Empfänger, wie z.B. Vasen.
16) Bite geben Sie leere Batterien in den entsprechenden Sammelkontainer
17) Benutzen Sie das Gerät nicht im tropischen klima.

Sicherheitsinformationen

⚠ HINWEIS

Stellen Sie keine Feuerquellen auf oder nah an das Gerät, wie z.B. brennende Kerzen.

- Das könnte zu Brandgefahr führen!

⚠ ANMERKUNGEN

Stellen Sie in die Nähe Ihres TV-Empfängers keine entflammbaren Gegenstände.

- Das könnte zu Brandgefahr führen!

⚠ ANMERKUNGEN

Zum sicheren Heben des TV-Empfängers beim Auspacken oder Verlegen des Empfängers werden zwei Personen benötigt.

⚠

Stellen Sie den TVEmpfänger nicht in Bereiche, wo er Staub ausgesetzt sein könnte.

- Das könnte zu Brandgefahr führen!

⚠ ANMERKUNGEN

Sorgen Sie für einw gute Belüftung des TV-Gerät, in dem Sie einen Mindestabstand von 5cm rund um das Gerät einhalten.

- Andernfalls wird die innere Temperatur des Empfängers erhöht, was zur Brandentstehung führen könnte!



⚠

Verdecken Sie niemals die Lüftungsöffnungen ihres TV-Empfängers, z.B. durch Zeitungen, Tischdecken oder Vorhängen.

- Das könnte zu Brandgefahr führen

* Es gibt zwei Arten von Sicherheitsinformationen, die weiter unten angeführt sind

⚠ HINWEIS

Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann zu ernsthaften Verletzungen und sogar zum Tod führen.

⚠ ANMERKUNGEN

Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann zu leichten Verletzungen oder Beschädigung am Produkt führen.

- Vorsicht, einige Gefahren können unter bestimmten Bedingungen auftreten.

AI metro 3200 deutsch 6-7.ai 26. 8. 2005 15:43:59

ANMERKUNGEN

Vor dem Verlegen ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie alle Verbindungen.

Stellen Sie den TV-Empfänger niemals in die Nähe von Dampf- oder Ölquellen, wie Befeuchtungsgeräte.

- Das könnte zu Brandgefahr oder Kurzschluss führen!

ANMERKUNGEN

Wenn sie den Monitor auf den Tisch stellen, stellen Sie ihn nie nah an die Tischkante.

- Das könnte ein Herunterfallen des Monitors verursachen und ernsthafte Verletzungen bei Kindern oder Erwachsenen hervorrufen.
- Verwenden Sie immer einen geeigneten Tisch oder Ständer

Betreiber Sie den TV-Empfänger ausschließlich auf ebener und stabiler Oberfläche

- Der Empfänger kann herunterfallen oder Umstürzen.

ANMERKUNGEN

Stellen Sie den TV-Empfänger niemals direkt auf den Teppich oder Fell, oder auf Plätze mit beschränkter Luftzirkulation.

- Das könnte zum Anstieg der inneren Temperatur und dadurch zu Brandgefahr führen!

ANMERKUNGEN

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.

- Das könnte zu Brand oder Kurzschlussgefahr führen!

Überlasten Sie nicht die Steckdosen und Verteilerkabel.

- Das könnte zur Überhitzung der Stromquelle führen und verursacht Brandgefahr!

Berühren Sie die Steckdose niemals mit nassen Händen.

- Das könnte zu Kurzschlussgefahr führen!

AI metro 2600 deutsch 8-9 [ConvePage 1 31. 8. 2005 9:35:26

Zubehör

Bitte überprüfen Sie, ob folgende Teile Ihrem LCD-Fernsehgerät beigefügt sind.
Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich on Ihren Händler.

Fernbedienung

AAA-typ-Batterien(2x)

Gebrauchansleitung

RF-Kabel

Netzkabel

Funktionstasten am TV-Empfänger

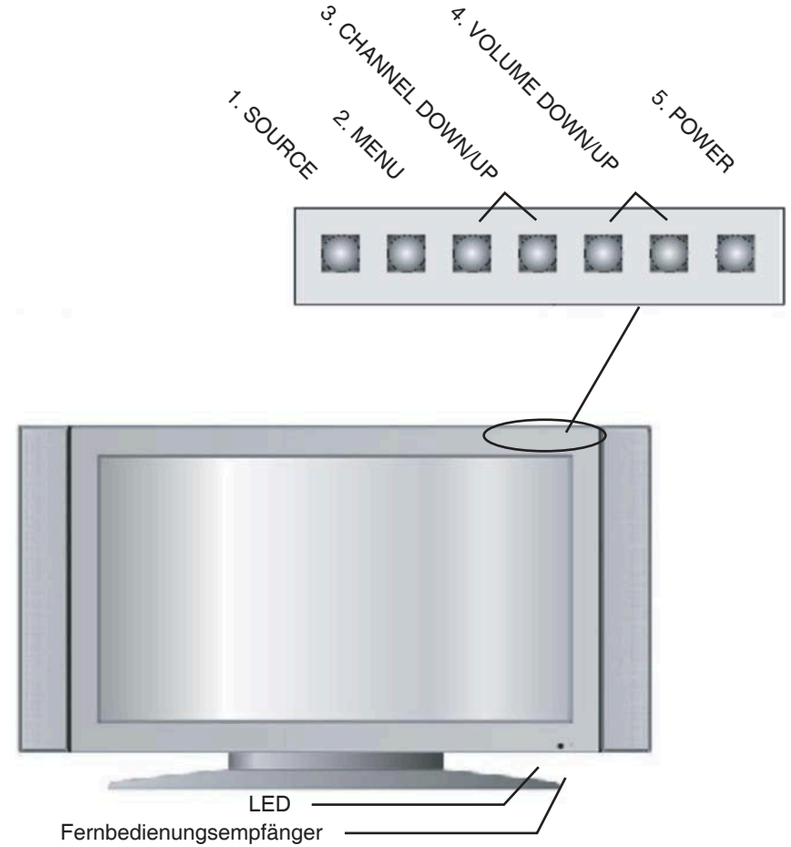

1. QUELLE: Umschalten zwischen A/V-Quelle.
2. Taste MENÜ: Menü wird angezeigt.
3. OBEN/UNTEN (▲▼): Zum Umschalten von Programmen oder Menüanzeigen.
4. OBEN/UNTEN (◄ ►): Einstellung der Lautstärke / Menü-Einstellungen werden geändert.
5. EIN-/AUSSCHALTER: Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehapparats.

Übersich der Anschlüsse auf der Rückseite

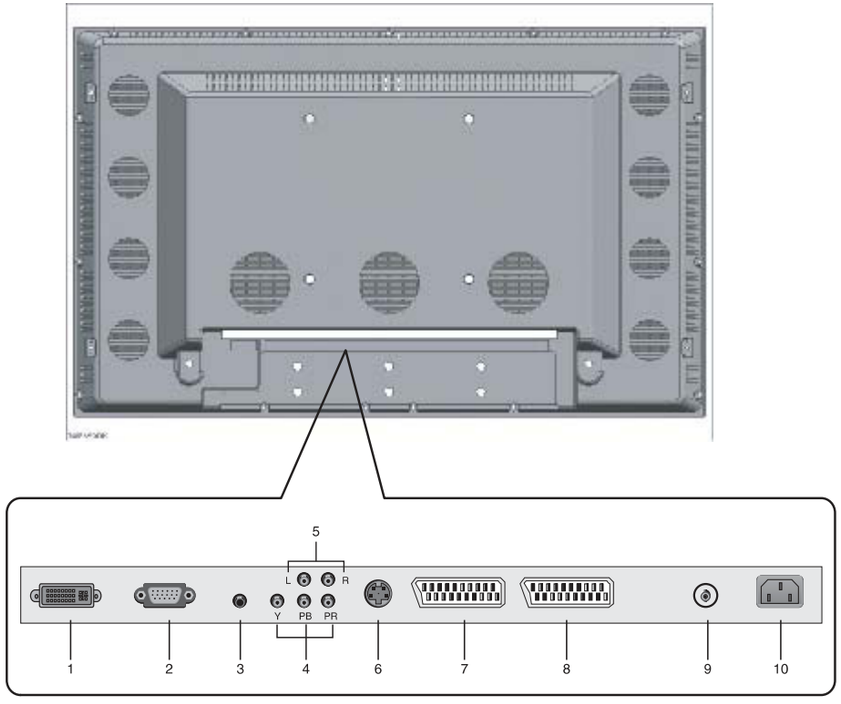

1. DVI IN: Schnittstelle für digitales Videosignal.
2. RGB-DTV / PC INPUT: Eingang des Videosignals vom PC oder DTV (Digitalfernsehapparat).
3. PC AUDIO IN: Kabelanschluss für Videosignal vom PC in das PC AUDIO IN am Empfänger.
4. Y, Pb, Pr: Eingang für Videosignalkomponente.
5. L. R: Eingang für Videosignal (L und R) beim S-VIDEO und COMPONENT Regime.
6. S-VIDEO: Schließen Sie den A/V-Quellen-Ausgang an den S-VIDEO-Eingang ein.
7. SCART2: Schleifeneingang aus A/V-Quelle.
8. SCART1: Schleifeneingang aus A/V-Quelle.
9. TUNER: EINGANG RADIOANTENNE.
10. A.C POWER: Netzkabeleingang
11. Lautsprecheranschlüsse

Funktionstasten der Fernbedienung

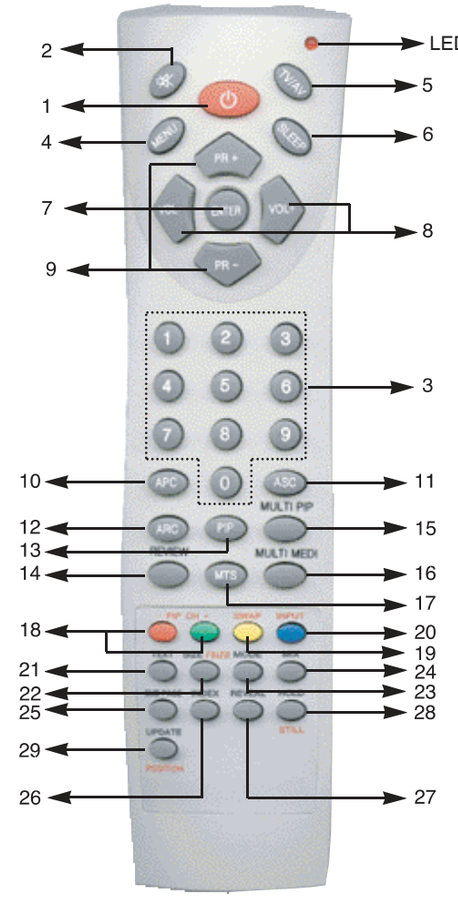

AI metro 2600 deutsch 12-13 [ConPage 1 31. 8. 2005 9:32:08

Funktionstasten der Fernbedienung

- Richten sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am TV-Empfänger aus

1. POWER (SCHALTER)
Der TV-Empfänger wird vom oder in den Bereitschaftsmodus geschaltet.
2. MUTE (TON)
Der Ton kann ein- oder ausgeschaltet werden.
3. NUMMERNTASTEN
Das gewünschte Programm wählen.
4. MENÜ
Hauptmenü wird angezeigt.
5. TV/AV
Modusauswahl TV, AV1, AV2, S-VIDEO, COMPONENT, RGB-DTV, RGB-PC, RGB-DVI.
6. SLEEP (SLEEP TIMER)
Einstellung der Abschaltzeit.
7. ENTER (QUITTIERUNG)
Ihre Wahl wird bestätigt oder aktueller Modus angezeigt.
8. Taste VOL +/- (LAUTSTÄRKE +/-)
Lautstärkeregelung./ Wahl der Menüanzeigen.
9. Taste PR +/-
Umschalten auf das nächste Programm oder Menüanzeige.
10. Taste APC
Abrufung bevorzugter Bildeinstellung.
11. Taste ASC
Abrufung bevorzugter Toneinstellung.
12. Taste ARC
Umschalten zwischen Bildschirmmodus 16:9, 4:3, ZOOM (VERGRÖßERT), PANORAMA.
13. Taste PIP
PIP wird angezeigt (Bild-im-Bild-Anzeige).
14. Taste REVIEW (ZURÜCKSETZUNG)
Rückkehr zum vorigen Programm.
15. Taste MULTI PIP
16. Taste MULTI MEDIA
Wahl von COMPONENT, RGB-DTV, RGBPC, RGB-DVI.
17. Mo/ST/
Sprachenwahl bei zweisprachigen Sendungen, Wahl des Tonausgangs.
18. PIP CH+/-
Programmwahl beim Anzeigen des TVSignals im PIP Modus.
19. SWAP (TAUSCHEN)
Zum Tauschen des Haupt- und Nebenprogramms im PIP Modus.
20. INPUT (EINGANG)
AV-Quelle-Wahl des Nebenprogramms im PIP Modus.
21. TEXT
Teletext ein- oder ausschalten.
22. SIZE/SIZE
Formatwahl des Nebenbildes. (Doppelfenster oder kleines Fenster).

Funktionstasten der Fernbedienung

23. MODE (MODUS)
Teletext-Modus wählen.
24. MIX (MIX)
TV-Bild und Teletext werden gemischt.
25. SUB PAGE (NACHGEORDNETE SEITE)
Nachgeordnete Seite im Teletext Modus wählen.
26. INDEX
Im Teletext Modus Rückkehr zur Seite mit dem Inhaltsverzeichnis.
27. REVEAL (ANZEIGEN)
Versteckter Text wie z.B. Rätsellösung auf Teletextseiten wird angezeigt.
28. HOLD/STILL (HALTEN/STOPPEN)
Beim ausgeschalt. PIP Modus wird statisches Hauptbild angezeigt. Beim eingeschalt. PIP Modus wird statisches Nebenbild angezeigt.
29. UPDATE/POSITION (REFRESH/ANZEIGEN)
Beim Warten auf eine neue Teletextseite wird TV-Bild angezeigt.

Anschluss eines Videorecorders

- Verbiden Sie mittels Koaxialkabel den Antennenanschluss an der Rückseite des TV-Empfängers mit dem ANTENNA OUT (ANTENNE AUSGANG) des Videorecorders. Stellen Sie den Empfangskanal am TV Empfänger (s. 28).
- Schließen Sie den Ausgang SCART des Videorecorders an A/V1 (SCART) oder A/V2 (SCART) des Empfängers an.
- Drücken Sie die Taste PLAY (ABSPIELEN) am Videorecorder.
- Wenn Sie Videorecorder über das S-Videokabel anschließen, wird die Bildqualität noch weiter gesteigert.
- Verbinden Sie den Videoendverschluss S-Videostecker mit der S-Videobuchse.
- Verbinden Sie das Audiosignalkabel des Videorecorders S-VIDEO mit der
- AUDIO-Buchse.
- Wählen Sie S-VIDEO durch wiederholtes Drücken der TV/AV-Taste.
  Betätigen Sie die PLAY Taste (ABSPIELEN) am Videorecorder. Am Bildschirm wird das Bild aus dem Videorecorder angezeigt.

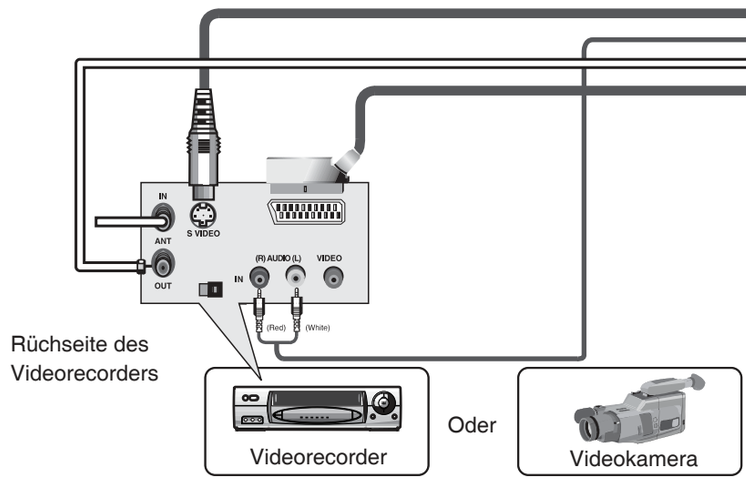

Rüchseite des Videorecorders

Videorecorder

Oder

Videokamera

TIPPS

- Um ein Rauschen (Stören) des Bildes vorzubeugen, lassen Sie zwischen dem Videorecorder und dem TV-Empfänger eine angemessene Entfernung (von 50 cm (20 Zoll) oder mehr).

Anschluss eines Videorecorders

Anschluss externer Geräte

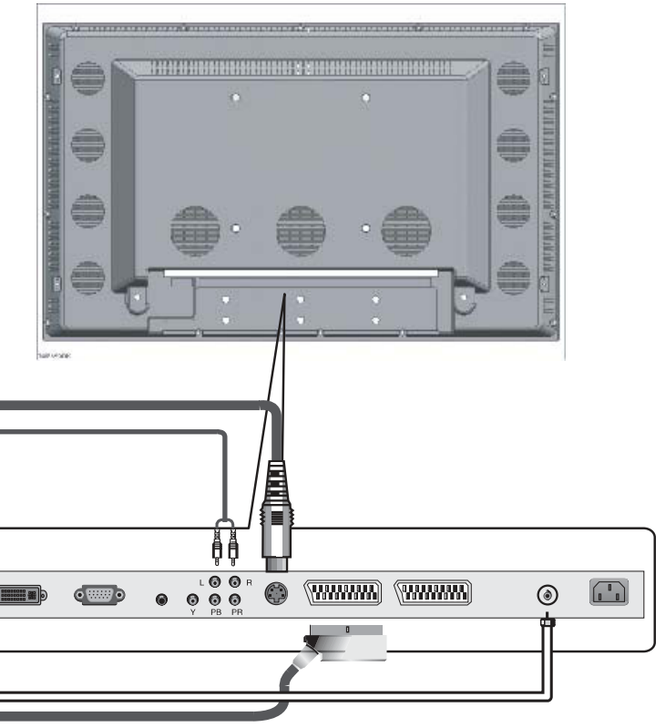

Fernbedienung

1 Betätigen Sie die Taste TV/AV auf der Fernbedienung und wählen AV1 oder AV2. (Beim Anschließen des S-Videos wählen Sie S-VIDEO).

2 Legen Sie eine Kassette in den Videorecorder und betätigen SIE die Taste PLAY auf dem Videorecorder. Siehe Bedienungsanleitung zum Videorecorder.

AI metro 3200 deutsch 16-17 [ConPage 1 26. 8. 2005 15:52:00

Anschluss eines Satellitenempfängers

- Abhängig von den Verbindungssteckern Ihres Satellitenempfängers können Sie zum Anschluss des Videosignals entweder die Eingänge am Bildschirm COMPONENT (DVD/DTV) oder den RGB-DTV/PC INPUT benutzen. Danach ist entsprechend das Audiosignal anzuschliessen.
- Der DTV Eingang steht für die Modi 480/576i, 480/576p, 720p, und 1080i zur Verfügung.

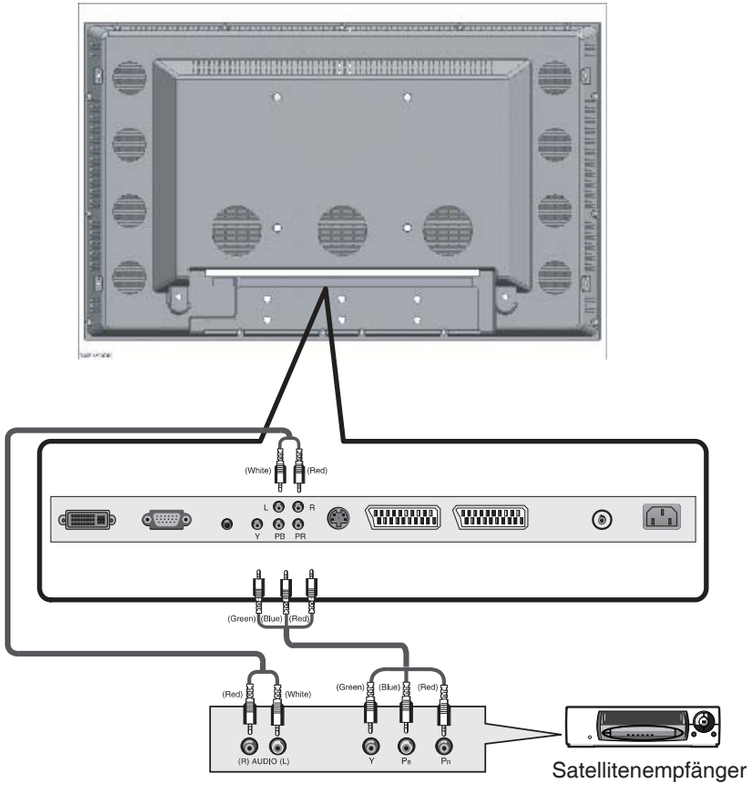

Rückseite des Satellitenempfängers

Anschluss eines Satellitenempfängers

Anschluss externer Geräte

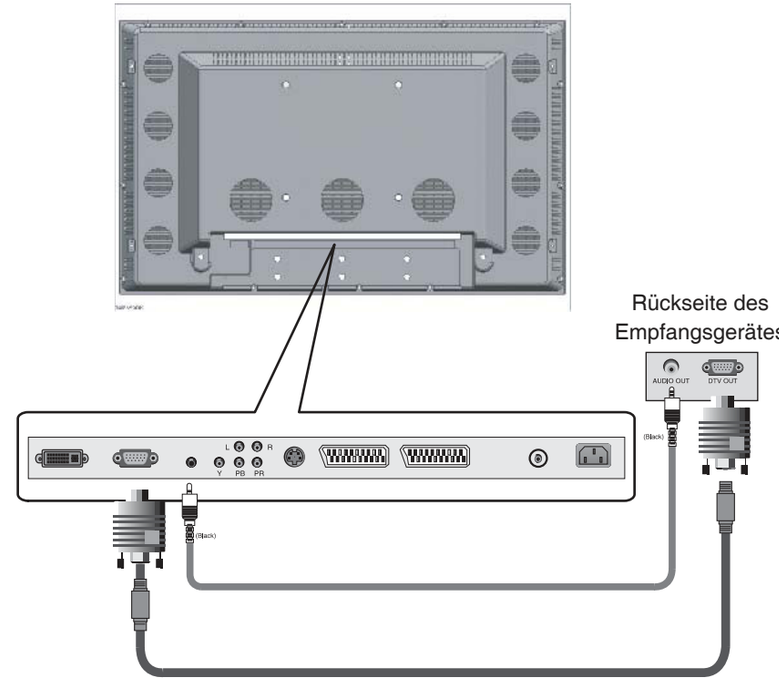

Fernbedienung

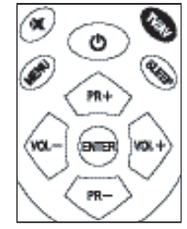

1 Betätigen Sie die Taste TV/AV auf der Fernbedienung und wählen COMPONENT oder RGB DTV.

2 Stellen Sie den digitalen Satellitenempfänger ein. (Befolgen Sie die Hinweise aus dem Benutzerhandbuch für digitale Satellitenempfänger.)

AI metro 3200 deutsch 18-19 [ConPage 1 26. 8. 2005 15:53:44

Anschluss eines DVD-Players mit Component-Signal

Verbinden Sie den DVD-Player mit dem TV-Gerät

- Schließen Sie Anschlüsse DVD-Videosignals für Y, Pb, Pr an COMPONENT (DVD/DTV) und Audiosignaleingänge mit den Audiosignalausgängen am AV INPUT an.
- Die Komponenteneingänge stehen für Modus 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i zur Verfügung.

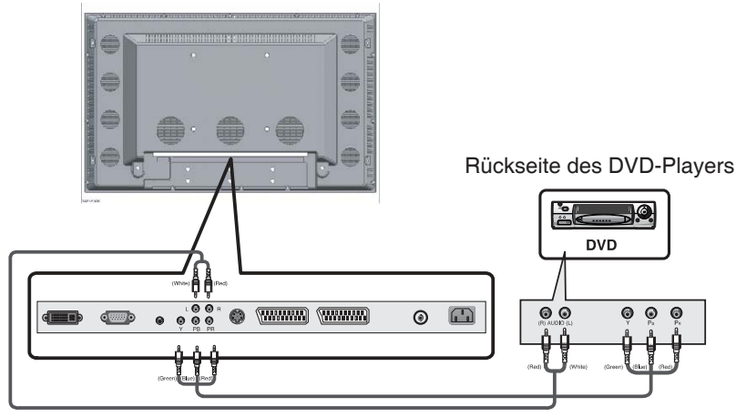

Benutzungweise

- Betätigen Sie die Taste TV/AV auf der Fernbedienung Ihres TV-Empfängers und wählen COMPONENT. Benutzen Sie den DVD-Player in Übereinstimmung mit seinem Benutzerhandbuch.
- Schalten Sie den DVD-Player an und legen Sie eine DVD ein.

- Eingangschlüsse der Komponenten
  Schliessen Sie die Ausgänge des DVD-Players an die Komponente des TV-Eingangs wie nachstehend beschrieben an.

Komponenteneingänge am TV-Empfänger	Y	PB	PR
	Grün	Blau	Rot
Videosignalausgänge des DVD-Players	Y	PB	PR
	Y	B-Y	R-Y
	Y	CB	CR
	Y	PB	PR

PC-Einstellung

Sie können das LCD-Display an Ihren PC anschließen.
Anweisungen zum Anschluss Ihres PCs an den TV-Empfänger.

- Keine Anziege wenn die Auflösung grosser als UXGA ist.
- Schliessen Sie das Kabel mit dem Signal aus dem TV-Ausgangauschluss auf dem PC an den Anschluss RGB1 (PC/DTV INPUT) am TV-Empfänger an.
- Schliessen Sie das Audiosugnalkabel vom PC an den Audiosignalanschluss des TV-Empfängers an.
- Wenn Ihr PC über eine Soundkarte verfügt, stellen Sie die Soundleistung auf den PC ein.
- Wählen Sie auf dem PC die Bildauflösung 1366x768 für die beste Bildqualität. Dieser TV-Empfänger hat eine Auflösung von 1366x768.

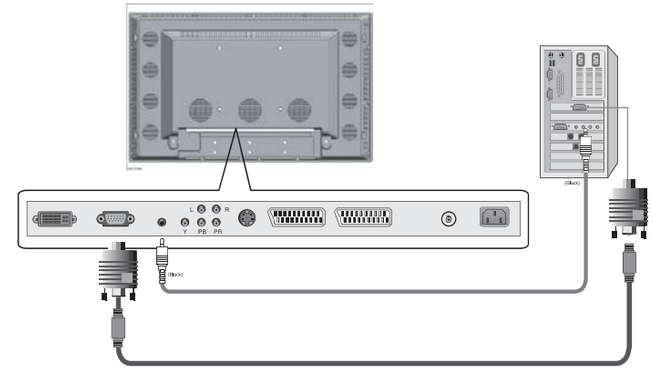

Fernbedienung

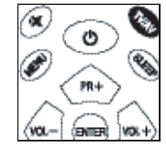

PC-Einstellung

- Schalten Sie TV-Empfänger und den PC an.
- Benutzen Sie die Taste TV/AV an der Fernbedienung und wählen die Eingangsquelle RGB-PC.
- Stellen Sie die PC-Auflösung auf WXGA oder auf Parameter, die niedriger sind als (1366 x 768 bei 60 Hz) ein.

TIPPS

- Verwenden Sie das statische Bild auf dem TV-Bildschirm nicht über einen längeren Zeitraum. Das statische Bild kann auf dem Bildschirm dauerhaft fixiert bleiben; wenn möglich benutzen Sie einen Bildschirmschoner.
- Verändern Sie die PC-Auflösung auf einen darstellbaren Modus und Schliessen Sie Ihn an den RGB1 Eingang (PC/DTV INPUT) des TV-Empfängers an.

AI metro 3200 deutsch 20-21 [ConPage 1 26. 8. 2005 15:55:53

DVI-Einstellung (Option)

- Sie können das LCD-Display an Ihren PC anschließen.
Anweisungen zum Anschluss Ihres PCs an den TV-Empfänger.

- Keine Anzeige wenn die Auflösung größer als UXGA ist.
  Schließen Sie das Kabel mit dem Signal aus dem TV-Ausgangsanschluss auf den DVI-IN Anschluss am Bildschirm an.
- Schließen Sie das Audiosignalkabel vom PC an den Audiosignalanschlüsse des PC-Empfängers an.
- Wenn Ihr PC über eine Soundkarte verfügt, stellen Sie die Soundleistung auf den PC ein.
- Wählen Sie auf dem PC die Bildauflösung 1366x768 für die beste Bildqualität.
  Dieser TV-Empfänger hat eine Auflösung von 1366x768.

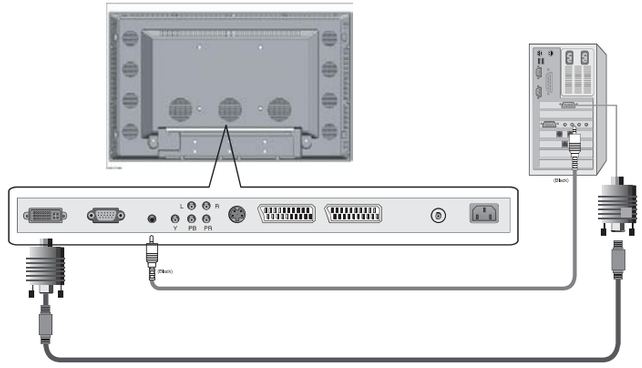

Fernbedienung

PC-Einstellung
- Schalten Sie TV-Empfänger und den PC an.
- Benutzen Sie die Taste TV/AV an der Fernbedienung und wählen die Eingangsquelle RGB-PC.
- Stellen Sie die PC-Auflösung auf WXGA oder auf Parameter, die niedriger sind als (1366 x 768 bei 60 Hz) ein.

TIPPS

- Verwenden Sie das statische Bild auf dem TV-Bildschirm nicht über einen längeren Zeitraum. Das statische Bild kann auf dem Bildschirm dauerhaft fixiert bleiben; wenn möglich benutzen Sie einen Bildschirmschoner.
- Verändern Sie die PC-Auflösung auf einen darstellbaren Modus und schließen Sie ihn an den DVI-D Eingang des TV-Empfängers an.

Grundfunktionen, Installation und Betrieb Einschalten des Fernsehgerätes

- Wenn Sie eine Fernbedienung verwenden, richten Sie sie auf den Sensor im Fernsehgerät aus.

Einschalten des Fernsehgeräts unmittelbar nach der Installation.

1. Das Stromkabel richtig anschließen. In diesem Moment wird das Fernsehgerät in den Standby-Fernsehgerät in den Standby-Modus geschaltet. LED wird rot.
2. Die POWER-Taste am Fernsehgerät oder die POWER-Taste auf der Fernbedienung betätigen; das Fernsehgerät schaltet sich danach ein. LED wird grün.

TIPPS

- Einstellung der Lautstärke
  Mit der Volume-Taste wird die Lautstärke geregelt (+ oder -).

Überprüfen von Funktionen

- Nehmen Sie Einstellungen mit der Fernbedienung vor.
- Wählen Sie Av1.

1. Drücken Sie die MENU-Taste.
2. Drücken Sie die VOL+/-Taste.
   - Mit jedem Tastendruck durchlaufen Sie die unten dargestellten Menüs.

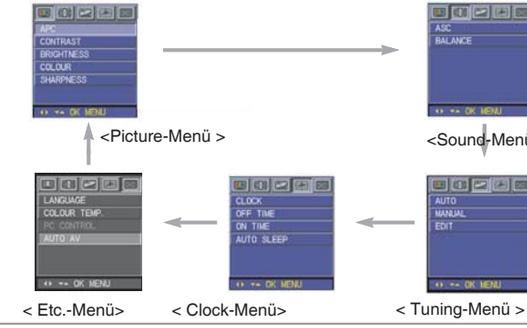

AI metro 3200 deutsch 22-23 [ConPage 1 26. 8. 2005 15:57:44

Uberprüfen von Funktionen

3 Drücken Sie die PR+/- Taste, um in die einzelnen Menüpunkte zu gelangen.

4 Drücken Sie die VOL(+) Taste, um eine einzustellende Funktion auszuwählen und drücken
Sie dann auf die PR+/-Tasten, um den ausgewählten Menüpunkt Einzustellen.

- Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü zu verlassen.

Einstellen der Abschaltautomatik (Sleep Timer)

Die Abschaltautomatik schaltet den Fernseher nach einer voreingestellten Zeit aus.

Drücken Sie die SLEEP-Taste, um die Abschaltzeit einzugeben.
Jedes Mal wenn Sie die SLEEP-Taste betätigen, wird die nächste voreingestellte Zeit wie folgt geändert:

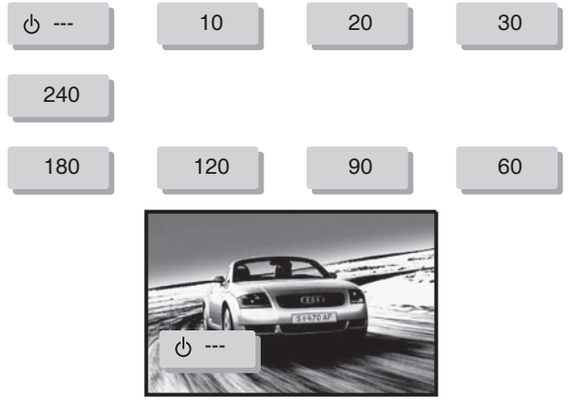

- Um die Einstellung der Abschaltzeit freizugeben, die SLEEP-Taste wiederholt drücken und ⏻--- auswählen:

TIPPS

- Um die verbleibende Abschaltzeit nach der Einstellung zu prüfen, die SLEEP-Taste nur einmal betätigen.
- Wenn Sie das Fernsehgerät abschalten, nachdem Sie die Abschaltzeit eingestellt haben, wird diese Einstellung gelöscht. Sie müssen dann die Abschaltzeit wieder erneut einstellen.

Automatische Bildsteuerung

Verwenden Sie die APC-Funktion, um die beste Bildeinstellung erhalten (APC)
APC (Auto Picture Control)

1 Drücken Sie die APC-Taste.

2 Drücken Sie die APC-Tasten, bis Sie die gewünschte Bildeinstellung erreicht haben.

Durch jede Betätigung der APC-Taste wird die Bildschirmanzeige wie nachstehend dargestellt geändert.

Sie können auch STANDARD, weich, Anwender oder Dynamisch im Menü PICTURE auswählen.

Automatische Bilddarstellung

Drücken Sie die MENU-Taste und dann die VOL+/- Taste drücken, um das PICTURE Menü auszuwählen. Drücken Sie die PR - Taste.

1 Drücken Sie die PR+/- Taste, um den Kontrast auszuwählen und drücken Sie danach die VOL+ Taste.

2 Nehmen Sie mit den VOL-Tasten die entsprechenden Einstellungen vor und drücken Sie dann die ENTER-Taste.

- Drücken Sie die PR+/-Tasten, um andere Einstellungen auszuwählen.

- Stellen Sie BRIGHTNESS, COLOR und SHARPNESS, TINT in der gleichen Art und Weise ein.

DEUTSCH

AI metro 3200 deutsch 24-25 [ConPage 1 26. 8. 2005 15:59:58

Automatische Klangsteuerung

ASC (Automatische Klangsteuerung)

1. Drücken Sie die MENU-Taste und dann die Taste VOL+/- zur Auswahl einer SOUND Einstellung.

2. Die PR -Taste betätigen und dann die VOL+ Taste betätigen, um eine Klangeinstellung auszuwählen.

- Durch jede Betätigung der ASC- oder PR+/- Taste wird die Bildschirmanzeige wie nachstehend dargestellt geändert.

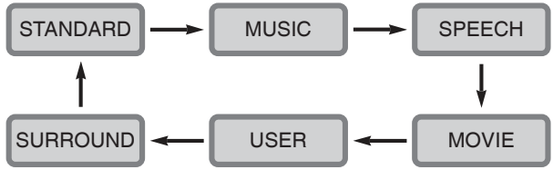

- Sie können auch SURROUND, STANDARD, MUSIC, SPEECH, MOVIE, USER im SOUND-Menü auswählen.

Einstellen des Klangs

Manuelle Einstellungen

Drücken Sie die MENU-Taste und dann die VOL+/- Taste , um das SOUND Menü Auszuwählen. Drücken Sie die PR - Taste.

1. PDrücken Sie die PR - Taste, um BALANCE auszuwählen und drücken Sie danach die VOL (+)Taste.

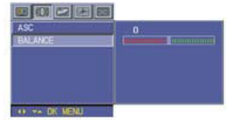

2. Nehmen Sie mit den VOL (+ /-) Tasten die entsprechenden Einstellungen vor und drücken Sie dann die ENTER-Taste.

3. Für die Klangeinstellungen gilt die Beschreibung und Vorgehensweise wie bei den Bildeinstellungen.

Einstellung und Speichern der Sender

Zum Speichern der TV-Sender stehen 100 Programmplätze zur Verfügung (0 bis 99).
Nachdem Sie Sender programmiert haben, können Sie die PR+ PR- Taste bzw. die entsprechenden Zahlentasten verwenden, um die programmierten Sender anzuwählen.
Die Einstellung und Programmierung der Sender kann automatisch oder manuell vorgenommen werden.

Hinweis: Bei einigen Modellen können bis zu 100 Kanäle gespeichert werden.

DEUTSCH

Automatische Senderspeicherung

Alle zu empfangenden Sender können auf diese Weise gespeichert werden. Bei der Installation dieses TV-Geräts wird die automatische Programmierung empfohlen.

1. Drücken Sie mehrmals MENU und anschließend die VOL+/- Taste, um das Menü TUNING auszuwählen.

2. Drücken Sie zur Auswahl des Menüpunktes AUTO die PR- Taste.

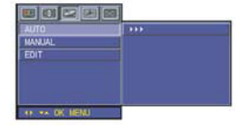

3. Drücken Sie die VOL+/- Taste, um mit der automatischen Programmierung zu beginnen.

4. Drücken Sie die VOL+ Taste. Wählen Sie über die PR+/- Taste die Fernsehnorm Ihres Landes aus dem Pull-Down-Menü aus;



5. Drücken Sie ENTER oder die VOL- Taste

6. Drücken Sie PR+/- Taste um STORAGE FROM zu wählen.

AI metro 3200 deutsch 26-27 [ConPage 1 26. 8. 2005 16:12:25

Einstellung und Speichern der Sender

7 Drücken Sie die VOL+ Taste. Wählen Sie den ersten Programmplatz mit der VOL+/- Taste oder den Zahlentasten im Pull-down-Menü STORAGE.
Zahlen unter 10 werden mit einer "0" am Anfang eingegeben, z.B. "05" für 5.

8 Drücken Sie OK.

9 Drücken Sie die PR+/- Taste, um START auszuwählen.

10 Drücken die VOL+ Taste, um mit der automatischen Programmierung zu beginnen.



Alle zu empfangenden Sender werden gespeichert.
Drücken Sie MENU, um die automatische Programmierung zu beenden.
Wenn die automatische Programmierung abgeschlossen ist, erscheint das Menü "Programm edit" auf dem Bildschirm.
Siehe Abschnitt "Funktion 'Programm edit'" für die Bearbeitung gespeicherter Sender.

Über die manuelle Senderspeicherung können Sie die Sender einstellen und ihnen Programmplätze in der gewünschten Reihenfolge zuweisen. Darüber hinaus können Sie jedem Sender auf jedem Programmplatz einen aus max. fünf Zeichen bestehenden Namen zuweisen.

1 Drücken Sie MENU mehrmals, um das Sendermenü auszuwählen.

2 Drücken Sie die PR+/- Taste, um MANUAL auszuwählen.

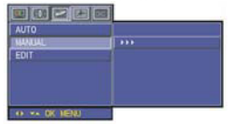

3 Drücken Sie die VOL+ Taste, um das Programmiermenü "MANUAL" anzuzeigen.

4 Drücken Sie die PR+/- Taste, um den Programmplatz auszuwählen.



Einstellung und Speichern der Sender

5 Drücken Sie die VOL+ Taste, um den Programmplatz auszuwählen.
Wählen Sie den gewünschten Programmplatz (0 bis 99) mit der VOL+/- Taste bzw. den Zahlentasten im Pull-down-Menü STORAGE aus. Zahlen unter 10 werden mit einer "0" Am Anfang eingegeben, z.B. "05" für 5.

6 Drücken Sie ENTER.

7 Drücken Sie die PR+/- Taste, um den Menüpunkt FERNSEHNORM auszuwählen.

8 Drücken Sie die VOL+ Taste. Wählen Sie über die PR+/- Taste eine Fernsehnorm aus dem Pull-Down-Menü aus.

9
- Drücken Sie ENTER.

  Drücken Sie die PR+/- Taste, um den Menüpunkt CHANNEL auszuwählen.

- Wählen Sie im Pull-down-Menü CHANNEL die Nummer des Kanals möglichst direkt über die Zahlentasten.
  Zahlen unter 10 werden mit einer "0" (oder "00") am Anfang eingegeben, z.B. "05" für 5.



- Drücken Sie die PR+/- Taste, um FINE auszuwählen.
- Drücken Sie die VOL+ Taste.
- Drücken Sie die VOL+/- Taste, um Feineinstellungen für optimale Bild- und Tonqualität im Pull-down-Menü FINE vorzunehmen.



- Drücken Sie ENTER.
- Drücken Sie die PR+/- Taste, um SEARCH auszuwählen.

AI metro 3200 deutsch 28-29 [ConPage 1 30. 8. 2005 10:07:24

Einstellung und Speichern der Sender

- Drücken Sie die VOL+ Taste. Drücken Sie noch mal die VOL+ Taste, um mit dem Sendersuchlauf zu beginnen. Wenn ein Sender gefunden wurde, wird die Suche beendet.



- Drücken Sie die PR+/- Taste, um NAME auszuwählen.
- Drücken Sie die VOL+ Taste.



- Drücken Sie die PR+ Taste. Sie können ein Leerzeichen, +, -, die Ziffern 0 bis 9 und die Buchstaben von A bis Z verwenden. Mit der PR- Taste können Sie in umgekehrter Richtung auswählen.
- Wählen Sie das Zeichen, indem Sie die VOL+/- Taste drücken und wählen Sie dann das zweite Zeichen aus usw.
- Drücken Sie ENTER.

Ändern eines Programmes

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie gespeicherte Sender löschen oder überspringen. Sie können auch einige Sender auf andere Programmplätze verschieben oder dem Ausgewählten Programmplatz keine Senderdaten zuweisen.

- Drücken Sie die MENU Taste.
- Drücken Sie die VOL+ Taste bis das Sendermenü erscheint und anschließend die PR+/- Taste, um ORDNEN auszuwählen.
- Drücken Sie die VOL+ Taste, um das Menü "Programme edit" anzuzeigen.

Löschen eines Programmes

- Löschen eines Senders
  Wählen Sie über die PR+/- oder die VOL+/- Taste den zu löschenden Sender.
- Drücken Sie die ROTE Taste zweimal.
  Der gewählte Sender wird gelöscht und alle folgenden Programmplätze werden eine Position nach oben verschoben.

Sender verwalten

Kopieren eines Senders

- Wählen Sie über die PR+/- oder die VOL+/- Taste den zu kopierenden Sender anzuwählen.
- Drücken Sie die GRÜNE Taste.
  Alle nachfolgenden Programmplätze werden eine Position nach unten verschoben.

Verschieben eines Senders

- Verschieben eines Senders
  Wählen Sie über die PR+/- oder die VOL+/- Taste den zu verschiebenden Sender.
- Drücken Sie die GELBE Taste.
- Verschieben Sie den Sender mit der PR+/- oder der VOL+/-Taste auf den gewünschten Programmplatz.
- Drücken Sie die GELBE Taste erneut, um diese Funktion zu verlassen.

Überspringen eines Programmplatzes

- Wählen Sie einen zu überspringenden Programmplatz über die PR+/- oder VOL+/- Taste.
- Drücken Sie die BLAUE Taste. Der übersprungene Programmplatz wird blau unterlegt.
- Drücken Sie die BLAUE Taste erneut, um das übersprungene Programm wieder freizugeben.
  Wenn ein Programmplatz übersprungen wird, bedeutet dies, dass Sie diesen Programmplatz beim normalen Fernsehen nicht über die Taste auswählen können. Wenn Sie das übersprungene Programm auswählen möchten, so müssen Sie den gewünschten Programmplatz direkt über die Zahlentasten eingeben oder es im Menü Programme Edit oder Table auswählen.

AI metro 3200 deutsch 30-31 [ConPage 1 26. 8. 2005 16:20:11

Einstellung und Speichern der Sender (nur für Empfangsgeräte)

- Zum Fernsehen mit Verwendung eines Empfangsgerätes

- Die Antenne oder das Koaxialkabel an der ANTENNEN-Buchse auf der Rückseite des Empfangsgerätes anschließen.
- Das SCART-Kabel zwischen Empfangsgerät Und TV SCART-Buchse verbinden.

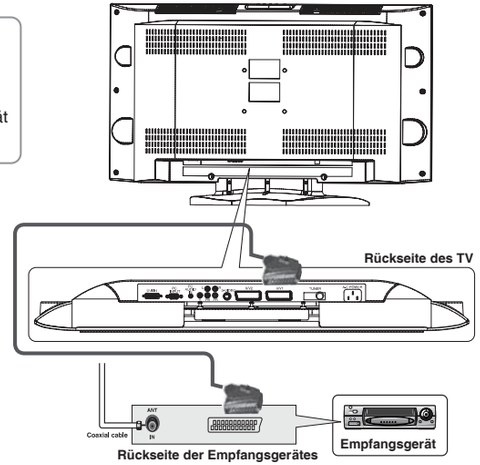

Einstellung und Speichern der Sender (nur für Empfangsgeräte)

Die Menü-Taste und danach die VOL+/- Taste drucken, um das ETC-Menü auszuwählen.
Drücken Sie die PR-Taste.

1. Drücken Sie die PR+/- Taste, um AUTO AV auszuwählen und dann die VOL+ Taste drücken.
2. Die PR+/- Taste drücken, um die gewünschte Betriebsart auszuwählen.
3. Die ENTER-Taste drücken.

TIPPS

- Wenn Sie das Antennen- oder Koaxkabel direkt mit der ANT-Buchse des Fernsehers verbinden, müssen Sie den "AUS" Status des "AUTO AV" im Menü wählen.

Teletext (128 Seiten)

Teletext ist ein kostenloser Dienst, welcher von den meisten TV-Stationen bereitgestellt wird. Der Teletext bietet aktuelle Informationen und Nachrichten zu den wichtigsten Themen, aber auch Programmauskünfte, Wetterberichte und Börsenkurse.
Der in diesem Gerät verwendete Teletext-Decoder unterstützt sowohl STANDARD, TOP und FASTEXT Systeme. Der Standard-Teletext besteht aus der Nummer der einzelnen Seite, welche über die dazugehörige Telextextseite aufgerufen werden kann. TOP und FASTEXT sind moderne Systeme die eine schnellere und einfachere Auswahl der einzelnen Seiten ermöglichen.

Teletext ein- bzw. Ausschalten

Drücken Sie die Taste TEXT, um den Teletext einzuschalten.
Die Startseite wird angezeigt, wenn Sie den Teletext dieses Senders das erste Mal aufrufen. Wenn Sie, ohne den Programmplatz zu wechseln erneut nach Beenden den Teletext wieder aufrufen, erscheint die zuletzt gewählte Teletextseite.
Die gewählte Teletextseite, der Sendername und Datum/Zeit wird angezeigt.
Ein erneutes Drücken der Taste TEXT (alternativ Taste TV/AV) beendet den Teletext. Der zuvor gewählte TV-Modus ist wieder aktiv.

STANDARD Teletext

Seitenanwahl

- Geben Sie die gewünschte 3stellige Teletextseite mittels den Nummerntasten. Wenn Sie während der Eingabe einen Fehler machen bzw. eine falsche Ziffer eintippen, müssen Sie die falsche Seitennummer fortsetzen und die Eingabe erneut beginnen.
- Die PR+/- Taste erlaubt die Anwahl der jeweils folgenden bzw. letzten Teletextseite ohne Eingabe der Nummer.

TOP Teletext

In der Fusszeile des Teletextbildschirmes werden 4 farbige Felder angezeigt. Die jeweiligen Felder erlauben die Schnellanwahl von wichtigen Übersichtsseiten bzw. Teletext-Gruppen oder -Blöcken. Zur Anwahl benutzen Sie die jeweils farblich zu den Feldern passenden Tasten auf der Fernbedienung.

Auswahl Block / Gruppe / Seite

- Mit der blauen Taste können Sie zum jeweils nächsten Block springen.
- Benutzen Sie die gelbe Taste, um zur nächsten Gruppe zu springen, wobei der Block automatisch angepasst wird.
- Über die grüne Taste können Sie zur nächsten vorhandenen Seite blättern, wobei die Gruppe automatisch angepasst wird.

Alternativ kann die Taste benutzt werden.
Über die rote Taste kehren Sie zu Ihrer vorherigen Auswahl zurück.
Alternativ kann die Taste benutzt werden.

Direkte Seitenanwahl

Im TOP-Modus kann genauso wie im SIMPLE-Modus eine Seite durch die Eingabe einer dreistelligen Zahl über die Zahlentasten ausgewählt werden.

FASTEXT

Wichtige Teletextseiten sind in farbigen Feldern in der Fusszeile der Teletextseite dargestellt. Diese können durch Drücken der entsprechenden Taste mit der selben Farbe auf der Fernbedienung angewählt werden.

AI metro 3200 deutsch 32-33 [ConPage 1 26. 8. 2005 16:24:07

Teletext (128 Seiten)

Zusammenfassung Seitenanwahlmöglichkeiten

- Zusammenfassung Seitenanwahlmöglichkeiten
- Mittels der Taste INDEX gelangen Sie wieder auf die Startseite (Seite 100) zurück.
  Anwahl von wichtigen Übersichtsseiten mittels farbig übereinstimmenden Tasten der Fernbedienung.
- Die Anwahl kann natürlich über die 3stellige Seitennummer erfolgen. Die Ziffern geben Sie mittels den Nummerntasten ein.
- Die Tasten PR+/- können zur Auswahl der jeweils letzten bzw. nächsten Teletextseite verwendet werden.

Spezielle Videotext-Funktionen

REVEAL
Drücken Sie diese Taste, um verdeckte Informationen wie z.B. die Lösungen von Rätseln oder Puzzlen anzuzeigen.
Drücken Sie die Taste erneut, um die angezeigten Texte wieder zu verdecken.

SIZE
Wählt die Darstellung des Textes vergrößert aus.
Drücken Sie diese Taste, um die obere Hälfte der Seite in doppelter Größe darzustellen.
Drücken Sie die Taste erneut, um die untere Hälfte der Seite vergrößert darzustellen.
Drücken Sie die Taste erneut, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

UPDATE
Gibt auf dem Bildschirm das TV-Bild wieder, während Sie darauf warten, dass die nächste Videotext-Seite angezeigt wird.
In der linken oberen Ecke des Bildschirms erscheint die Anzeige UPDATE.
Wenn die aktualisierte Seite dargestellt werden kann, wird statt der Anzeige UPDATE die Seitenzahl angezeigt.
Drücken Sie diese Taste, um die aktualisierte Videotext-Seite zu sehen.

HOLD
Unterbricht den automatischen Seitenwechsel bei Videotext-Seiten mit 2 oder mehr Unter-Seiten. Dies wird normalerweise auf dem Bildschirm unterhalb der Uhrzeit angezeigt.
Wenn diese Taste gedrückt wird, erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms das Stop-Symbol und der automatische Seitenwechsel wird verhindert.
Durch erneutes Betätigen der Taste wird der Wechsel fortgesetzt.

MIX
Blendet die Videotext-Seiten in das laufende Programm ein.
Um das TV-Bild auszuschalten, drücken Sie diese Taste erneut.
Hinweis :Wenn das TV-Bild und das Videotextbild gleichzeitig auf dem geteilten Bildschirm dargestellt werden, steht die MIX-Funktion nicht zur Verfügung.

Timer

Drücken Sie die MENU Taste und anschließend die VOL+/- Taste, um das Menü CLOCK zu wählen.
Drücken Sie die PR- Taste.

1. Drücken Sie die VOL (+) Taste.
   aus und drücken weiters die VOL(+) Taste
   Mit den PR+/- tasten wählen Sie die Uhrzeit aus.
   Mit den VOL +/- tasten wechseln Sie zwischen stunden und Minuten.
   Zum Bestätigen Drücken Sie die OK Taste

Timer

2. Durch Drücken der Taste PR+/- wählen Sie den Eintrag AUSSCHALTZEIT aus und drücken weiters die VOL(+) Taste
   Mit den Tasten PR+/- wählen Sie die Uhrzeit, aus
   Zum Bestätigen Drücken Sie die OKTaste

3. Durch Drücken der Taste PR+/- wählen Sie den Eintrag EINSCHALTZEIT aus und drücken
   weiters die VOL(+) Taste
   Mit den Tasten PR+/- wählen Sie die Uhrzeit, den Programmplatz, die Lautstärke aus bzw. schalten den Einschalt-Timer an bzw. aus
   Zum Bestätigen Drücken Sie die OK Taste

4. Durch Drücken der Taste PR+/- wählen Sie den Eintrag AUTO AUTO-AUS aus und drücken weiters die
   VOL(+) Taste
   Mit den Tasten PR+/- schalten Sie den Sleep-Timer an bzw. aus
   Zum Bestätigen Drücken Sie die OK Taste

Auswahl der Menüsprache

Drücken Sie die MENU Taste und anschließend die VOL+/- Taste, um das Menü ETC zu wählen.
Drücken Sie die PR- Taste.

1. Drücken Sie die PR+/- Taste, um den Menüpunkt SPRACHE auszuwählen, und drücken Sie anschließend die VOL (+) Taste.

2. Drücken Sie die PR+/- Taste, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

3. Drücken Sie OK.

AI metro 3200 deutsch 34-35 [ConPage 1 26. 8. 2005 16:26:48

Einstellen der Farbtemperatur

Drücken Sie die MENU Taste und anschließend die VOL+/- Taste, um das Menü ETC zu wählen.
Drücken Sie die PR- Taste.

1. Drücken Sie die PR+/- Taste, um den Menüpunkt FARBENTEMPERATUR auszuwählen, und drücken Sie anschließend die VOL (+) Taste.

2. Drücken Sie die PR+/- Taste, um gewünschte FARBENTEMPERATUR auszuwählen.

3. Drücken Sie OK.

Einstellen der Bildposition im PC-Betrieb

Drücken Sie die MENU Taste und anschließend die VOL+/- Taste, um das Menü ETC auszuwählen.
Drücken Sie die PR- Taste.

1. Drücken Sie die PR+/- Taste, um den Menüpunkt PC SREUERUNG auszuwählen, und drücken Sie anschließend die VOL (+) Taste.

2. Nutzen Sie für die jeweiligen ¯nderungen die VOL (+/-) Taste und drücken Sie anschließend OK.

3. Drücken Sie die PR+/- Taste, um andere Menüpunkte anzuwählen.

Die OSD-Funktion für diese PC-Steuerung wird aktiviert, wenn an den Eingängen RGB-DTV/PC INPUT oder DVI-IN externem Konnektor verfügbar sind.

Setting picture format

Drücken Sie die ARC Taste, um das gewünschte Bildformat auszuwählen.

- Durch Drücken der ARC Taste können Sie zwischen 16:9, 4:3, ZOOM und PANORAMA hin und her wechseln

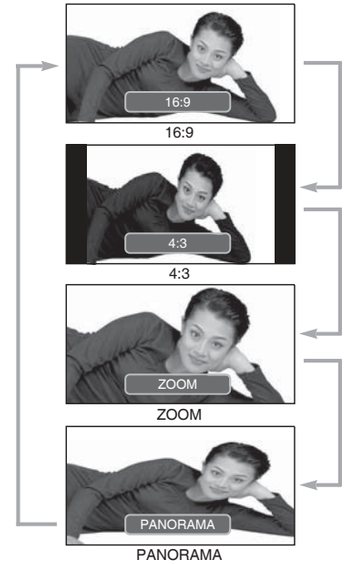

PIP-Funktion (Bild im Bild)

- Mit der Funktion PIP FUNKTION können Sie gleichzeitig Bilder von zwei verschiedenen Quellen auf Ihrem TV-Bildschirm darstellen.
- In der Funktion PIP FUNKTION kann die Farbdarstellung des Hauptbildes von der des Unterbildes abweichen.
- Wenn der Eingang für das Hauptbild TV/AV1/AV2/S-VIDEO/COMPONENT/RGB-DTV/RGB-PC/ RGB-DVI ist, ist der Eingang für das Unterbild TV/AV1/AV2/S-VIDEO.

Verwendung der Funktion PIP

Drücken Sie die PIP Taste.

- Wenn Sie die PIP Taste erneut drücken, wird die Funktion ausgeschaltet.

Verschieben des Unterbildes

Drücken Sie im PIP-Modus die POSITION Taste.

- Jedes Mal wenn Sie die POSITION Taste drücken, wird die Position des Unterbildes in der dargestellten Reihenfolge verschoben.

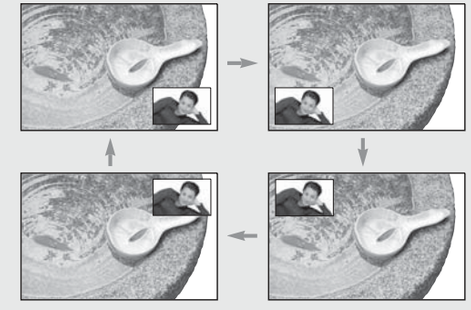

DEUTSCH

AI metro 3200 deutsch 36-37 [ConPage 1 26. 8. 2005 16:29:56

PIP-Funktion (Bild im Bild)

Wechsel von Hauptbild und Unterbild

Drücken Sie im PIP-Modus die SWAP Taste.

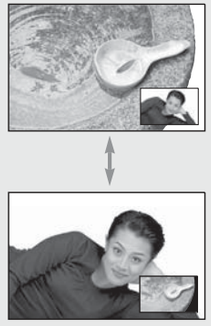

Wenn der Eingang für das Hauptbild TV/AV1/AV2/S-VIDEO ist, ist der Eingang für das Unterbild TV/AV1/AV2/S-VIDEO.

Funktion Twin Picture (Geteilter Bildschirm)

Verwendung der Funktion Twin Picture

Drücken Sie die SIZE Taste, um die Funktion Twin Picture auszuwählen.
Durch Drücken der SIZE Taste können Sie zwischen TWIN und PIP hin und her wechseln.

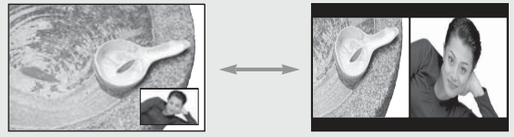

Mit der Funktion TWIN PICTURE können Sie gleichzeitig Bilder von zwei verschiedenen Quellen auf Ihrem TV-Bildschirm darstellen.
- In der Funktion PIP/TWIN PICTURE kann die Farbdarstellung des Hauptbildes von der des Unterbildes/zweiten Bildes abweichen.
- Wenn der Eingang für das Hauptbild TV/AV1/AV2/S-VIDEO ist, ist der Eingang für das Unterbild TV/AV1/AV2/S-VIDEO.

Eingangsauswahl für das Unterbild

Drücken Sie die BLAUE Taste, um die Quelle für das Unterbild auszuwählen.

Wechsel zwischen Hauptbild und Unterbild

Wechsel von Hauptbild und Unterbild

- Mit der Funktion PIP/TWIN PICTURE können Sie gleichzeitig Bilder von verschiedenen Quellen auf Ihrem TV-Bildschirm darstellen.
- In der Funktion PIP/TWIN PICTURE kann die Farbdarstellung des Hauptbildes von der des Unterbildes abweichen. Drücken Sie im TWIN PICTURE-Modus die SWAP Taste.

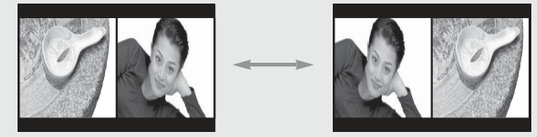

- Wenn das Hauptbild TV/AV1/AV2/S-VIDEO ist, ist der Eingang für das Unterbild TV/AV1/AV2/S-VIDEO.

MULTI PIP Funktion

Diese Funktion kann genutzt werden, wenn es sich bei dem Eingangssignal um das TV-Signal handelt.

Wenn die MULTI PIP Taste gedrückt wird, wird ein Standbild des TV-Signals auf dem Hauptbildschirm angezeigt und Standbilder jedes empfangenen TV-Signals werden als Unterbilder dargestellt.

Für jedes Unterbild werden die empfangenen Signale kurz als Bildsequenz gezeigt und anschließend als Standbild. Dies gilt für alle Unterbilder in aufeinanderfolgender Reihenfolge.

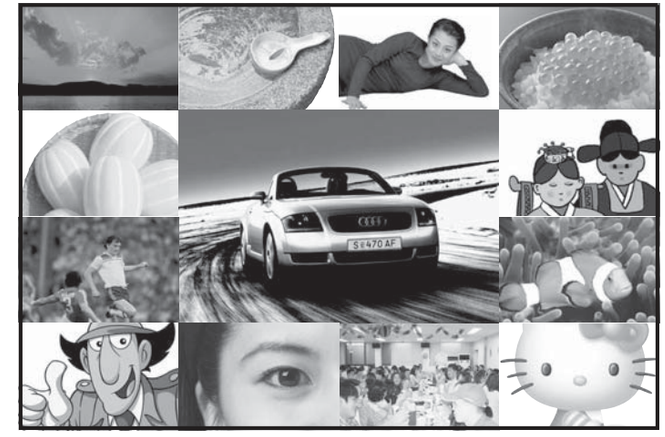

DEUTSCH

AI metro 2600 deutsch 38-39 [ConPage 1 31. 8. 2005 9:34:34

In Problemfällen

Problem	Mögliche Lösung
Bildschirm ohne Bild und Lautsprecher ohne Ton.	• Stecken Sie den Netzstecker fest in die elektrische Steckdose. • Vergewissern Sie sich, dass sich die Fernbedienung nicht im Betriebsbereitschaftsmodus befindet (die POWER Anzeige/Betriebsbereitschaftsmodus leuchtet rot). • Betätigen Sie die Taste MAIN POWER (HAUPTSCHALTER) unten am Gehäuse.
Kein Bild/Kein Bild aus dem AV-Eingang.	• Überprüfen Sie die Helligkeitseinstellung. • Die Röhre ist möglicherweise funktionsgestört. • Vergewissern Sie sich, ob das Kabel am Aus-und Eingang der Geräte richtig angeschlossen ist.
Das Bild ist da, die Lautsprecher sind jedoch ohne Ton.	• Überprüfen Sie die Toneinstellung. • Vergewissern Sie sich, ob der Ton nicht ausgeschaltet ist. • Vergewissern Sie sich, ob die Steckerverbindungen des Lautsprechersystems gut angeschlossen sind. • Überprüfen Sie die Einstellung des AV OUTPUT Ausgangs.
Bild ist zu blass.	• Überprüfen Sie die Einstellung COLOR (der Farbe) und CONTRAST (des Kontrasts).
Bild ist zu dunkel.	• Überprüfen Sie die Helligkeitseinstellung BRIGHTNESS. • Die Röhre ist möglicherweise funktionsgestört.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Tauschen Sie die Batterien aus. • Vergewissern Sie sich, ob auf die Öffnung des Infrarotsenders kein starkes Licht fällt, wie z.B. aus Fluoreszenzleuchten.
Das Bild ist nicht scharf genug. Das Bild bewegt sich.	• Ein zu schwacher Empfang. • Schlechte Ausstrahlung. • Vergewissern Sie sich, ob die Antenne auf die richtige Richtung eingestellt ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Außenantenne angeschlossen ist.
Das Bild wird zwei- oder dreifach angezeigt.	• Vergewissern Sie Sich, dass die Antenne auf die richtige Richtung eingestellt ist. • Es können von Hügeln oder Gebäuden reflektierte elektrische Wellen vorhanden sein.
Auf dem Bild sind Flecken.	• Es können Störungen von Kraftwagen, Hochspannungsleitungen, Neonlichtern, usw. vorhanden sein. • Die Störung kann zwischen dem Antennenkabel und Netzkabel entstehen. Versuchen Sie diese weiter von einander zu verlegen.
Auf dem Bild sind Streifen, bzw. die Farben verblassen.	• Wird ein Störsender aus anderen Quellen empfangen? Auch Sendeantennen oder Antennen von Radiosendern sowie von Amateurradiosendern oder Mobilfunkgeräten können Störungen verursachen. • Benutzen Sie den Apparat in einer möglichst großen Entfernung zu Geräten, die Störungen verursachen könnten.

Produktspezifikationen

Parameter	Werte
Sichtwinkel	170/170 (Grad)
Helligkeit	500cd/m2
Kontrastverhältnis	1000(800):1
Lautsprecher	20W (10W + 10W)
Bildschirm	575,77 (H) x 323,7 (V)
Antenneneingang	75 Ohm DIN Stecker
Leistungsaufnahme	150W
Breite	30,8 / 783,5
Höhe	18,1 / 460
Tiefe	8,94 / 227 (3,83/97,3 ohne Ständer)
Gewicht (Pfund/ kg)	35,5 / 16,1
Anforderungen an die Quelle	AC 100V ~ 240V, 50 / 60Hz (automatische Umschaltung)
Auflösung	1366 x 768 (Punkte)
Farben	16 770 000 (256 Rot-, Grün- und Blautöne)

• Änderungen der vorgenannten Spezifikationen zum Zwecke der Qualitätssteigerung jederzeit vorbehalten.